

CHLORINEX-60

KLOORITABLETID (1,5g aktiivkloori)

CHLORINEX-60 on vees täielikult lahustuvad, tõhusalt desinfitseerivad naatrium-dikloroisotsüanuraati sisaldavad tabletid.



Naatriumdikloroisotsüanuraat on tänu oma unikaalsele toimemehanismile, tavalise hüpokloritit sisaldava tootega võrreldes, kuni kakskümmend korda tõhusam. Töölahus omab bakteritsiidset (sh *Mycobacterium terrae*), fungitsiidset, viirusiidset ja sporitsiidset toimet. Vahendi desinfitseerivad omadused tõusevad kontsentratsiooni tõstmisega.

Põhilised kasutuskohad on :

- meditsiiniuasutused
- toiduainetetööstused
- lasteasutused
- basseini vee kloreerimine
- joogivee saneerimine

Tablett aktiivaine sisaldusega 1,5 grammi annab lahustatuna vees täpselt kindlaksmääratud kontsentratsiooniga tugevatoimelise desinfektsioonilahuse, mis omab bakteritsiidset (k.a. tuberkuloosi tekitaja), fungitsiidset, viirusiidset ja sporitsiidset toimet.

Näiteks lahustades 1,5 grammi aktiivaine sisaldusega tabletti 1,5 liitris vees, saame töölahuse, mis sisaldab 0,1% (1000 ppm) aktiivkloori.

KASUTAMINE:

Pindade desinfitseerimine ja ebameeldiva lõhna eemaldamine meditsiini- ja lasteasutustes, toiduainetetööstuses: 1 tabletti lisada 10 l vee kohta. Töölahus kanda pinnale lapi, mopi või harjaga, toimeaeg 30 min. Loputada. Kui desinfitseeritud pindu ei kasutata enne 8 h möödumist pole loputamine vajalik, kuna aine laguneb.

Igapäevane pindade desinfitseerimine:

4 tabletti lisada 10 l vee kohta. Töölahus kanda pinnale lapi, mopi või harjaga, toimeaeg 15 min. Vajadusel loputada.

Kõrgastme spordisiidne desinfitseerimine:

6 tabletti lisada 1,5 l vee kohta. Töölahus kanda pinnale lapi, mopi või harjaga, toimeaeg 15 min. Vajadusel loputada

Toiduainetööstuses äravoolutrappide desinfitseerimine:

Peale põrandate pesemist eemaldada äravoolutrappide sõelad, pesta ja asetada sõelale 1-2 tabletti CHLORINEX-60 ja jätta mõjuma.

Joogivee saneerimine

Doseeritakse vastavalt töödeldava vee kvaliteedile arvestades joogivee aktiivkloori sisalduseks 0,2 – 0,5 ppm (mg/l). (Sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimetodid)

1 Chlorinex 60 tablett 3000 l vee kohta annab aktiivkloori sisalduse 0,5ppm(mg/l)

1 tablett 7500 liitri vee kohta annab aktiivkloori sisalduse 0,2 ppm(mg/l)

MIKROBIOLOOGIA:

Toimespekter	Chlorinex-60 lahuse kontsentratsioon	Aktiivkloori sisaldus	Toimeaeg
Bakterid, seened, viirused	0,22%	1000ppm	15 min
Bakterid, seened, viirused, TBC, Adeno viirus, Polio viirus	0,44%	2000ppm	15 min
Bakterid, seened, viirused TBC, Clostridium Difficile	1,32%	6000ppm	15 min
Bakterid, seened, viirused TBC, Bacillus Subtilis, spoorid	2,2%	10000ppm	15 min

Chlorinex-60 on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:

EN13727, EN13624, EN14348, EN14476, EN13704, EN13697, EN1650, EN1276

ETTEVAATUSABINÕUD:

Kutsealaseks kasutamiseks! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Allaneelamisel kahjulik. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille.


SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega (Avaldamismärge: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254). Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas

KOOSTIS:

Naatrium trokloseen 75%

1 tablett kaaluga 3,3g sisaldab 1,5g aktiivkloori

PAKEND:

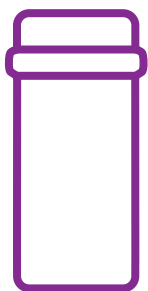

300tbl purgis



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com