

# ARCANDIS®-Classic

## Vähese kloorisisaldusega nõudepesuvedelik

### Omadused

Kontsentreeritud nõudepesuvedelik tööstuslike ühe- ja mitmekambriliste nõudepesumasinate jaoks. ARCANDIS®-Classic eemaldab kiiresti ja tõhusalt kohvi- ja teeplekid ning raskesti eemaldatavad toidujäägid. Toode on väga tõhus igasuguse veekareduse korral, see aitab vältida kaltsiumi kogunemist ning säilitab seetõttu nõudepesumasina töökorra. ARCANDIS®-Classic'u koostis tagab sööginõude hügieenilise puhtuse.

### Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Fosfaadid 15-30%, kloori baasil valgendusaine < 5%, fosfonaadid, leelised, korrosiooniinhibiitorid.

pH (kontsentraat): u. 13,5

pH (pesulahus): u. 11


### Kasutamine

Sobib portselanist, klaasist, plastist ja roostevabast terasest valmistatud aluselist ainet taluvatele sööginõudele. Mitte kasutada alumiiniumist, kummist ja kergesti mahatulevate kaunistustega sööginõude korral. Optimaalsed puhastustulemused saadakse kombineerimisel nõudeloputusainega ARCANDIS®-Shine või -Splend.

### Juhised

ARCANDIS®-Classic doseeritakse masinasse integreeritud doseerimissüsteemi või KIEHLi programmeeritava doseerimisseadme kaudu. Parimate pesutulemuste saavutamiseks laske KIEHLi hooldustehnikul doseeringut reguleerida vastavalt kohalikele tingimustele, lähtudes vee karedusest, määrdumise astmest, masina tüübist. Doseerimine: 2 - 5 grammi ühe liitri vee kohta.

Toote vahetamisel tuleb doseerimissüsteem ja vastavad doseerimisvoolikud põhjalikult veega läbi loputada.

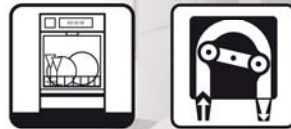

**Nõudepesu**

Kemikaali kulu sõltub kohapealsetest tingimustest ja nõuetest.

GHS 05, Ettevaatust (kontsentraat);

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. EUH31 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308/313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

Sisaldab: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI).

**Mitte jaeaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art. 1!**

### Pakend

10-liitrine kanister

20-liitrine kanister

Art. nr. j 56 08 10

Art. nr. j 56 08 21

